



INSTRUKCJA MONTAŻU

KLIMATYZATOR

Proszę przeczytać tę instrukcję montażu w całości przed rozpoczęciem czynności montażowych.

Prace montażowe muszą być wykonywane zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi okablowania, wyłącznie przez upoważniony personel.

Po uważnym przeczytaniu proszę zachować niniejszą instrukcję montażu do użytku w przyszłości.

Zdalny czujnik temperatury

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

POLSKI

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.

Zawsze zachowywać następujące środki zapobiegawcze, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić najbardziej skuteczne działanie swojego produktu.

- Montaż wymaga umiejętności specjalistycznych i powinien być wykonany przez centrum serwisowe lub innych warsztat wyspecjalizowany w montażu i uznany przez naszą firmę.
- Za usługi rozwiązywania wszelkich problemów wynikłych po montażu przez osobę bez odpowiednich kwalifikacji nasza firma pobierze opłatę.
- Aby uniknąć nieoczekiwanych zagrożeń lub strat zapewniono następujące środki bezpieczeństwa.

! OSTRZEŻENIE

Jeśli użytkownik nie przestrzega obowiązkowych punktów może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

! PRZESTROGA

If the user does not follow the mandatory points, it may cause serious injury or material damage to the body.

- ! Ostrzeżenie i przestroga mają na celu zwrócenie uwagi użytkownika na możliwe niebezpieczeństwa. Należy je przeczytać i ściśle przestrzegać, aby zapobiec wypadkom.
- ⊘ Ostrzeżenie i przestroga zamieszczone w niniejszej instrukcji i na samym produkcie mają na celu zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniem.

! OSTRZEŻENIE

Montaż

- Należy pamiętać, aby podczas montowania produktów złożyć zamówienie w centrum serwisowym lub specjalistycznym sklepie instalacyjnym.
 - Spowoduje pożar, porażenie elektryczne, wybuch lub obrażenia ciała.
- Złożyć zamówienie w centrum serwisowym lub specjalistycznym sklepie instalacyjnym w przypadku ponownego montażu zamontowanego produktu. Spowoduje pożar, porażenie elektryczne, wybuch lub obrażenia ciała.
- Nie rozmontowywać, mocować, ani modyfikować produktów w dowolny sposób. Spowoduje to pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Urządzenie może być zasilane tylko przy bardzo niskim napięciu bezpiecznym odpowiadającym oznaczeniu na urządzeniu.

W użyciu

- Nie umieszczać materiałów palnych w pobliżu produktu. Spowoduje to pożar.
- Unikać kontaktu produktu z wodą. Spowoduje to porażenie prądem elektrycznym lub awarię.
- Nie uderzać produktu. Uderzenie produktu spowoduje jego awarię.
- Złożyć zamówienie w centrum serwisowym lub specjalistycznym sklepie

instalacyjnym w przypadku zamoczenia produktu. Spowoduje to pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

- Nie uderzać produktu ostrymi lub ostro zakończonymi przedmiotami. Spowoduje to jego awarię przez uszkodzenie części.

! PRZESTROGA

W użyciu

- Nie czyścić silnym detergentem takim, jak rozpuszczalnik, ale użyć miękkiej szmatki. Spowoduje to pożar lub deformację produktu.
- Nie naciskać ekranu używając dużej siły, ani nie wybierać dwóch przycisków. To spowoduje awarię lub nieprawidłowe działanie.
- Nie dotykać, ani nie pociągać za przewód mokrymi rękami. Spowoduje to awarię produktu lub porażenie prądem elektrycznym.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (również dzieci) o ograniczonych zdolnościach psychicznych, umysłowych lub oceny oraz przez osoby niedoświadczone. Chyba, że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.


OPIS CZĘŚCI

Zdalny czujnik temperatury można montować w dowolnym miejscu, w którym użytkownik chce mierzyć temperaturę.

UWAGA

Zdalny czujnik temperatury stosowany tylko do produktów kasetowych i z kanałem.

Zdalny czujnik

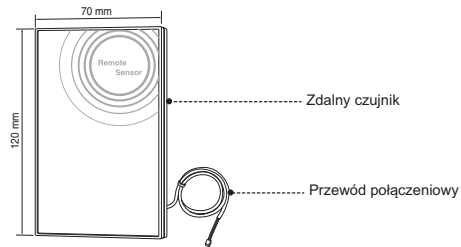


Części




METODA MONTAŻU

Sposób użycia


1. Po podjęciu decyzji dotyczącej miejsca montażu zdalnego czujnika temperatury należy wybrać miejsce i wysokość dla wkrętów mocujących. (Odstęp między wkrętami: 60mm)



2. Po zdjęciu panelu modułu wewnątrz budynku wyjąć czujnik temperatury pomieszczenia znajdujący się w CN-ROOM, z jego płyty PCB.

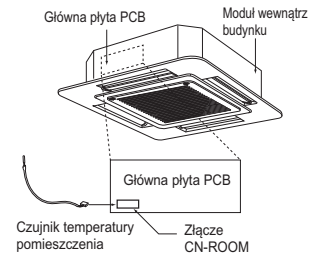

3. Umieścić złącze przewodu połączeniowego w przestrzeni dla złącza w miejscu dla czujnika temperatury pomieszczenia.

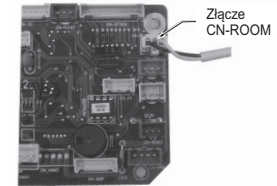


4. Jeśli zamontowane jest przewodowe zdalne sterowanie wybrać przełącznik suwakowy wykrywania temperatury znajdujący się w tylnej części przewodowego zdalnego sterowania modułu wewnątrz budynku.



Wykrywanie temperatury pomieszczenia

- ← Zdalny
- ← Moduł wewnątrz budynku
- ← ZTH (Zdalny + Moduł wew)

Jak połączyć zdalny czujnik temperatury i przewód połączeniowy

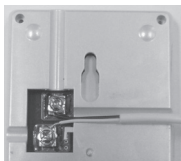


Nie ma znaczenia, jeśli zamienione zostaną kolory przewodu połączeniowego, ponieważ nie jest on polaryzowany.

Jak zamontować zdalny czujnik temperatury na ścianie

Połączyć zdalny czujnik temperatury z wkrętami zgodnie z kierunkiem pokazywanym przez strzałki.

Mocowanie zdalnego czujnika

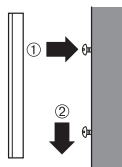

UWAGA

1. Wybrać miejsce do pomiaru średniej temperatury, na podstawie której będzie pracować moduł we wnętrzu budynku.
2. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.
3. Wybrać miejsce, w którym urządzenia chłodzące/grzewcze nie wpłyną na działanie zdalnego czujnika.
4. Wybrać miejsce, w którym wylot wentylatora chłodzącego nie wpłynie na działanie zdalnego czujnika.
5. Wybrać miejsce, w którym otwarte drzwi nie wpłyną na działanie zdalnego czujnika.