

# AURA line

## Instrukcja obsługi funkcji Wi-Fi



Ten opis dotyczy klimatyzatorów z funkcją Wi-Fi.  
Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie instrukcję  
i zachowaj ją na przyszłość.

## SPIS TREŚCI

<b>Specyfikacja i podstawowe informacje modułu Wi-Fi.....</b>	<b>2</b>
<b>Pobranie i zainstalowanie aplikacji .....</b>	<b>3</b>
<b>Aktywacja aplikacji .....</b>	<b>4</b>
<b>Rejestracja aplikacji .....</b>	<b>5</b>
<b>Dodawanie urządzenia .....</b>	<b>6</b>
<b>Sterowanie klimatyzatorem .....</b>	<b>9</b>

# Specyfikacja i podstawowe informacje modułu Wi-Fi

## 1. Minimalne wymagania Smartfona:

Android 5.0 lub wyższy


IOS 9.0 lub wyższy

## 2. Podstawowe parametry modułu Wi-Fi

Parametry	Szczegóły
Częstotliwość sieci	2.4 - 2.5 GHz
Standard sieci WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanały 1-14)
Obsługa protokołów	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Bezpieczeństwo	WEP/WPA/WPA2/AES128
Obsługa typów sieci	STA/AP/STA+AP

## 3. Lokalizacja i wygląd modułu Wi-Fi w jednostce wewnętrznej

Otwórz panel przedni, moduł Wi-Fi znajduje się w pobliżu pokrywy skrzynki elektrycznej na panelu od wewnętrznej strony.

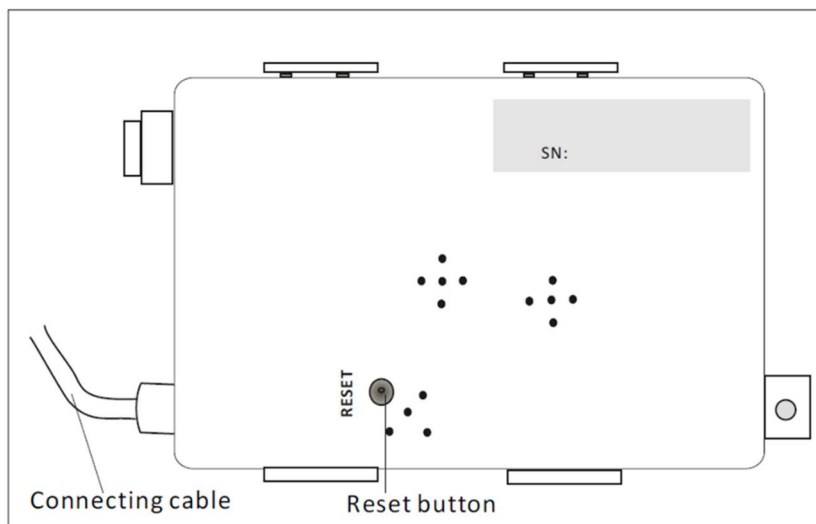

### Uwaga:

Aplikacja Smartlife-Smarthome jest ciągle udoskonalana. Mogą wystąpić zmiany w oprogramowaniu różniące się od n/w opisu.

## Pobranie i zainstalowanie aplikacji



### SmartLife-SmartHome

#### Dla systemu Android:

Metoda 1: Zeskanuj powyższy kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację.

Metoda 2: Otwórz aplikację „Sklep Play” na swoim telefonie i wyszukaj aplikację „SmartLife-SmartHome”, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację.



#### Dla systemu IOS:

Metoda 1: Zeskanuj kod QR i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby przejść do "AppStore", pobrać i zainstaluj aplikację.

Metoda 2: Otwórz aplikację „AppStore” na swoim telefonie i wyszukaj aplikację „SmartLife-SmartHome”, następnie pobierz i zainstaluj aplikację.



#### Uwaga:

Podczas instalacji należy włączyć uprawnienia do przechowywania/lokalizacji/kamery dla tej aplikacji. W przeciwnym razie wystąpią pewne problemy podczas działania.

## Aktywacja aplikacji

Przy pierwszym użyciu, aplikacja będzie wymagała aktywacji.


1. Uruchom aplikację „SmartLife-SmartHome” na swoim telefonie.



### SmartLife-SmartHome

2. Metoda 1. Naciśnij przycisk „Skanuj” i zeskanuj aktywacyjny kod QR.

Metoda 2. Wybierz „wprowadź kod aktywacyjny” na dole ekranu, następnie wprowadź kod aktywacyjny AURALINE i wybierz „CONFIRM”.

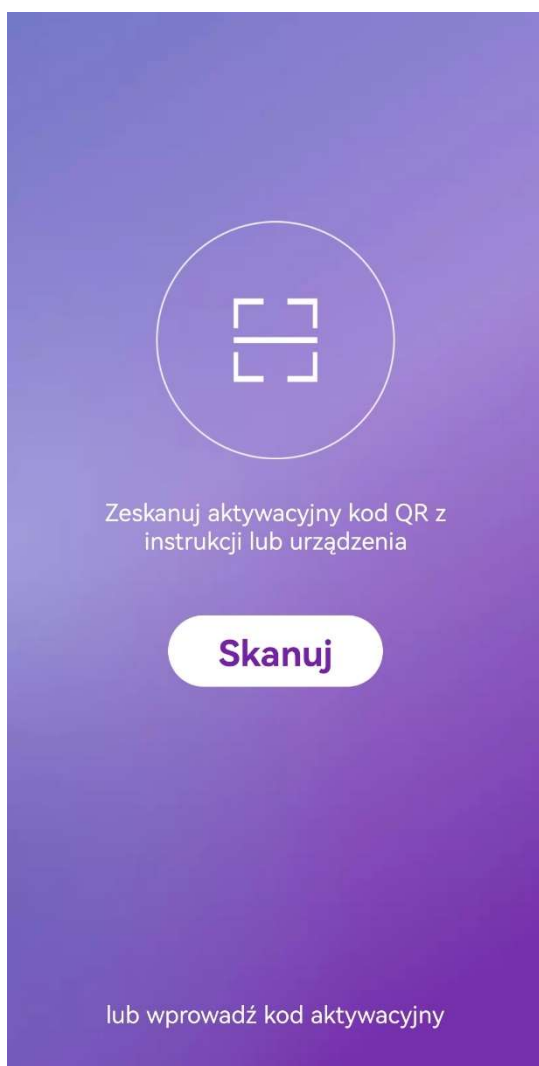


Aktywacyjny kod QR i kod aktywacyjny



## Rejestracja aplikacji

1. Jeśli nie masz konta wybierz „Zarejestruj się”.
2. Przeczytaj i zatwierdź „Privacy Policy i Umowę o świadczeniu usług”.
3. Wybierz „Polska” jako kraj.
4. Podaj email, który zostanie przypisany do utworzonego konta.
5. Naciśnij przycisk „Otrzymaj kod weryfikacyjny”.
6. Wprowadź otrzymany kod.
7. Ustaw hasło (6÷20 znaków) zawierające litery i znaki i wybierz przycisk „Done”.
8. Wybierz przycisk „Go to App”

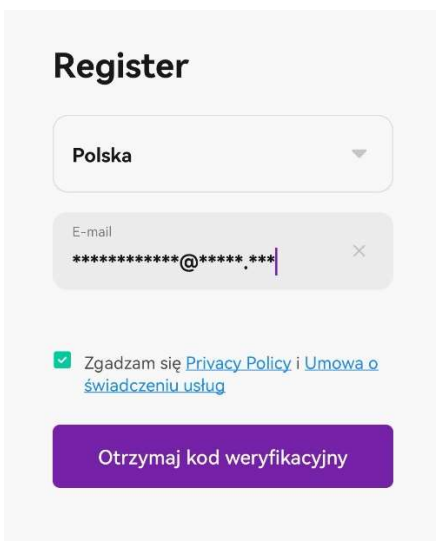


**Register**

Polska

E-mail  
\*\*\*\*\*@\*\*\*\*.\*\*\*

Zgadzam się [Privacy Policy](#) i [Umowa o świadczeniu usług](#)

Otrzymaj kod weryfikacyjny

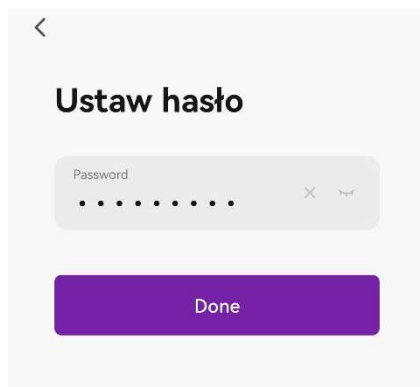


<


**Ustaw hasło**

Password  
.....

Done

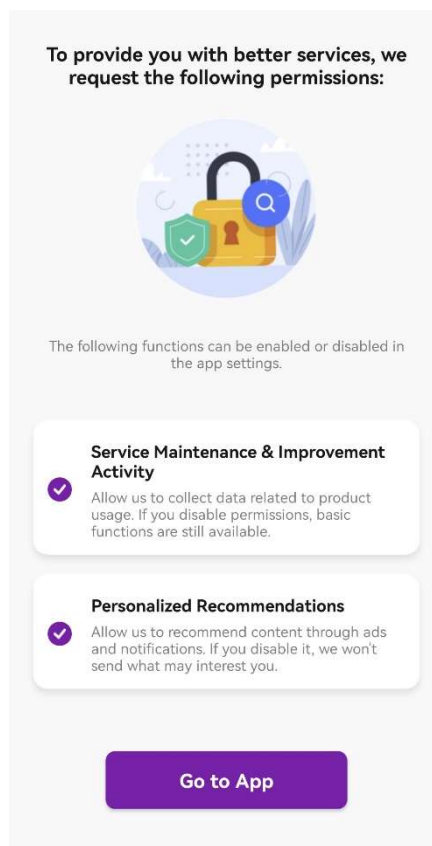

To provide you with better services, we request the following permissions:



The following functions can be enabled or disabled in the app settings.

**Service Maintenance & Improvement Activity**

Allow us to collect data related to product usage. If you disable permissions, basic functions are still available.

**Personalized Recommendations**

Allow us to recommend content through ads and notifications. If you disable it, we won't send what may interest you.

Go to App

## Dodawanie urządzenia



Są 2 metody Tryb Wi-Fi oraz Tryb AP

### Tryb Wi-Fi (domyślny)


1. Włącz zasilanie jednostki wewnętrznej.
2. Wybierz **"Split Air Conditioner"** z zakładki **Dodaj ręcznie**.
3. Wprowadź hasło Wi-Fi, które jest takie samo jak hasło podłączonego urządzenia, a następnie wybierz **"Next"**.
4. Postępuj zgodnie z komentarzami na następnym ekranie, aby zresetować moduł Wi-Fi – wciśnij 6 x przycisk Display na pilocie urządzenia w ciągu 8 sekund. Urządzenie powinno dać dwukrotny sygnał dźwiękowy a następnie zaznacz "Select left circle to confirm CF is blinking" i wybierz **"Dalej"**.




Przypisz lokalizację urządzenia

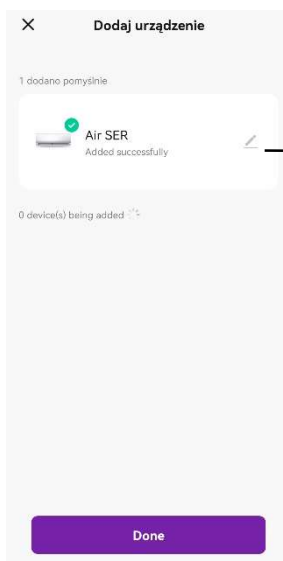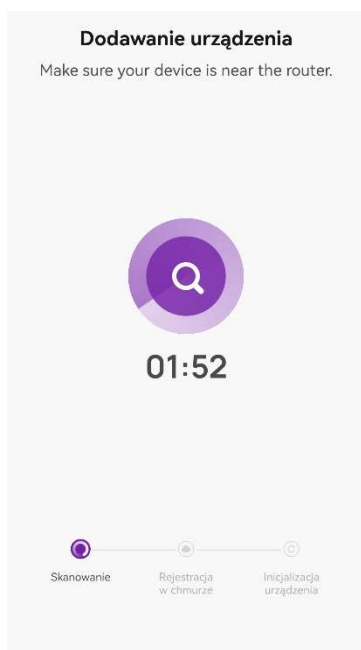


Zmień nazwę urządzenia







1. Wybierając w prawym górnym  rogu możemy edytować informacje o urządzeniu.
2. Opcja „**Icon**” pozwala na zmianę ikony urządzenia.
3. Opcja „**Location**” pozwala na przypisanie urządzenia do danej lokalizacji/pomieszczenia.

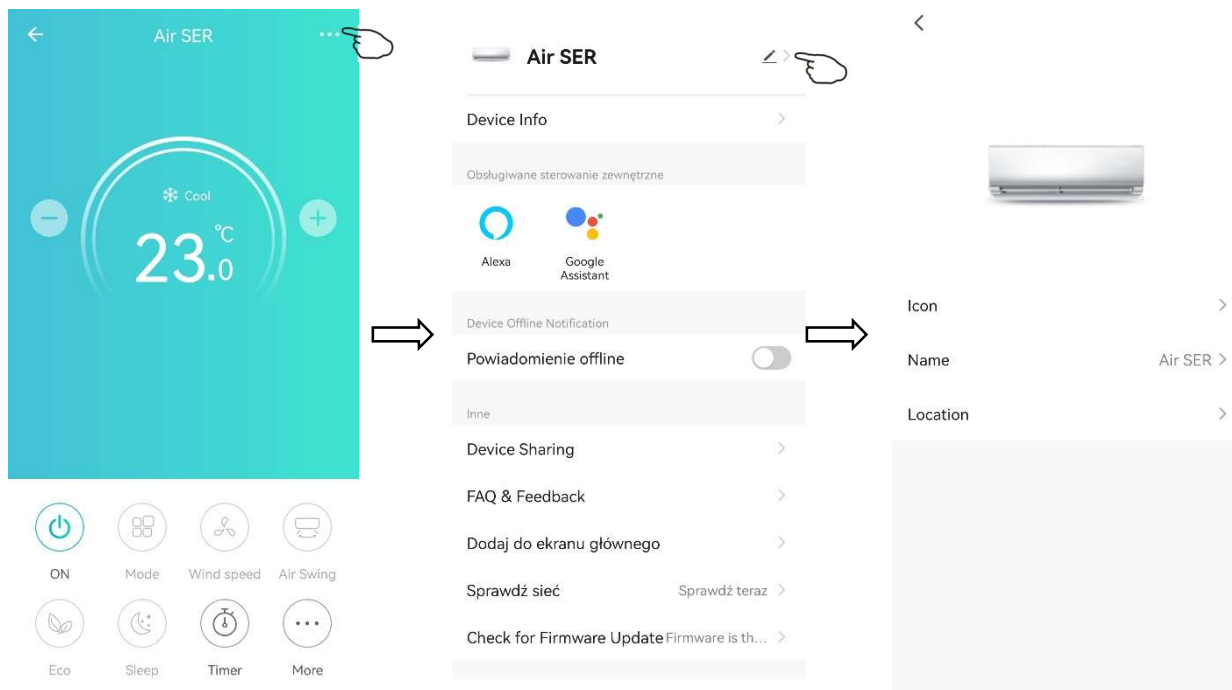




## Tryb AP

1. Włącz zasilanie jednostki wewnętrznej.
2. Wybierz **"Split Air Conditioner"** z zakładki **Dodaj ręcznie**.
3. Wprowadź hasło Wi-Fi, które jest takie samo jak hasło podłączonego urządzenia, a następnie wybierz **"Next"**.
4. Wybierz w prawym górnym rogu  i wybierz opcję **"Tryb AP"**.
5. Postępuj zgodnie z komentarzami na następnym ekranie, aby zresetować moduł Wi-Fi wciśnij 6 x przycisk Display na pilocie urządzenia w ciągu 8 sekund. Urządzenie powinno dać dwukrotny sygnał dźwiękowy następnie zaznacz "Select left circle to confirm AP is blinking" i wybierz **"Dalej"**.
6. W oknie wyboru sieci wybierz „**SmartLife-XXXX**” i wybierz „**Dalej**”.
7. Możesz zobaczyć procentowy wskaźnik procesu łączenia, w tym samym czasie "PP", "SA", "AP" świecą kolejno na wyświetlaczu wewnętrznym.  
"PP" oznacza "Wyszukiwanie routera".  
"SA" oznacza "podłączony do routera"  
"AP" oznacza "podłączony do serwera"

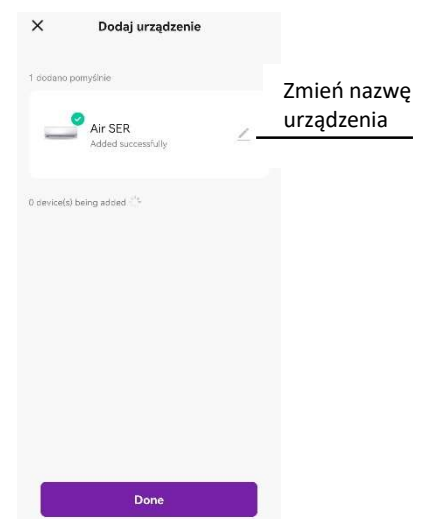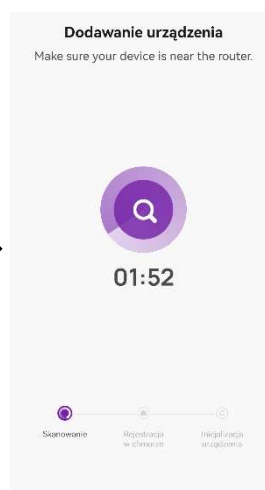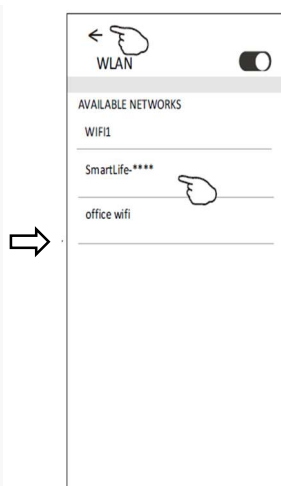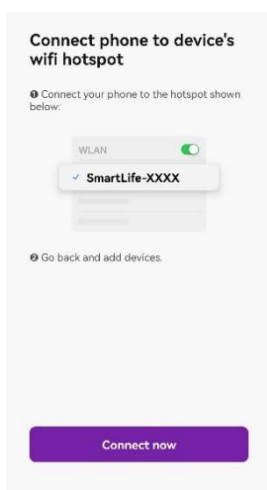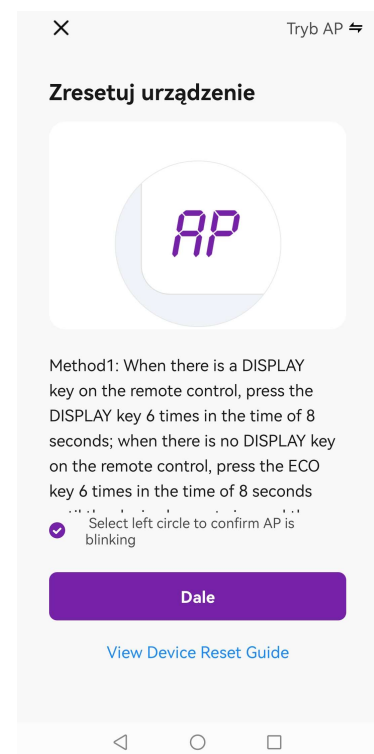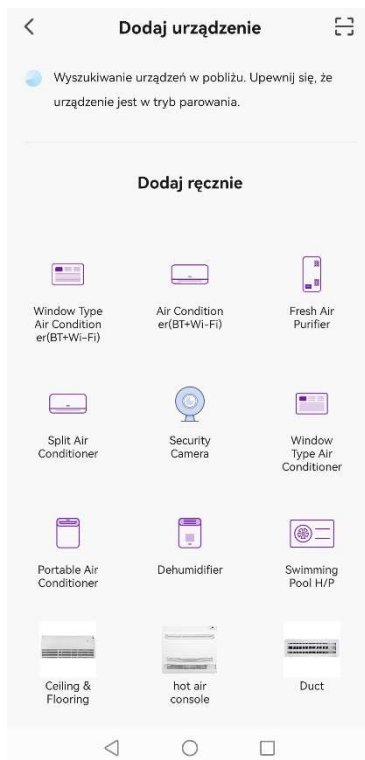

## Sterowanie klimatyzatorem

Ekran sterowania urządzeniem pojawi się automatycznie po dodaniu urządzenia. Ekran sterowania urządzeniem zostanie wyświetlony ręcznie po dotknięciu nazwy urządzenia na ekranie głównym.

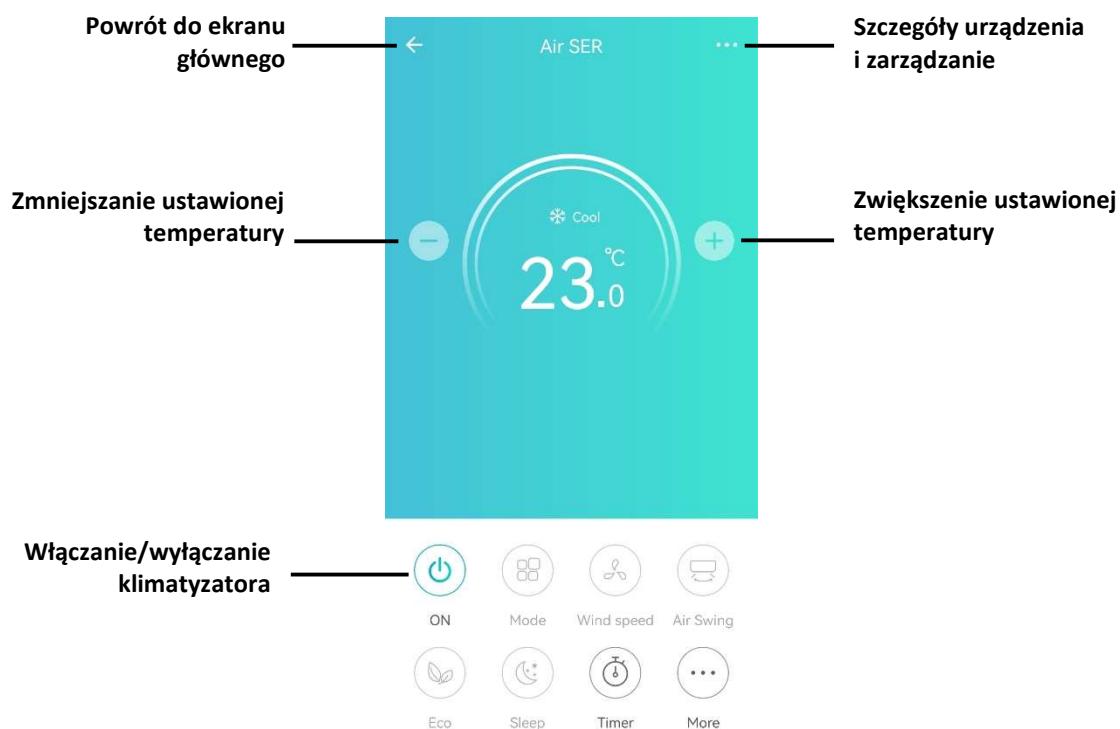

### Ustawienie trybu

1. Wybierz **”Mode”**, aby wyświetlić ustawienia Trybu pracy.
2. Wybierz jeden z trybów: Chłodzenie/Ogrzewanie/Osuszanie/Wentylator/Auto.




## Ustawienie prędkości wentylatora

1. Wybierz **"Wind speed"** aby wyświetlić ustawienia Wentylatora.
2. Wybierz jedną z 8 prędkości wentylatora: Strong/High/Mid-High/Medium speed/ Mead low/ Low speed/ mute/Auto



## Wersja 1 – Ustawienie ruchu żaluzji

1. Wybierz **"Air Swing"** wybrać kierunek ruchu żaluzji.
2. Wybierz w którym kierunku mają poruszać się żaluzje: **"Horizontal"** dla trybu pionowego/lewa-prawa lub **"Vertical"** dla trybu poziomego/góra-dół. Wybranie trybu spowoduje podświetlenie ikony danego trybu.

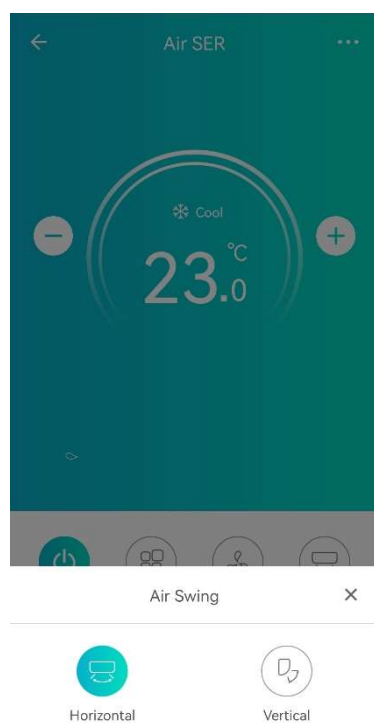

## Tryb Eco

1. Wybierz "Eco" w celu przejścia urządzenia w tryb Oszczędzania energii.




## Tryb Sleep

1. Wybierz "Sleep" w celu wybrania odpowiedniego trybu.
2. Wybierz odpowiedni tryb: Standard/ The Aged/ Child.



## Ustawianie Harmonogramu

1. Wybierz **"Timmer"** w celu ustalenia harmonogramu.
2. Wybierz **"Add Timer"** w celu dodanie nowego/kolejnego procesu załączania/wyłączania urządzenia.
3. Ustaw parametry harmonogramu dla opcji **włączenia** i wybierz **Power -> ON**.
4. Ustaw parametry harmonogramu dla opcji **wyłączenia** i wybierz **Power -> OFF**.

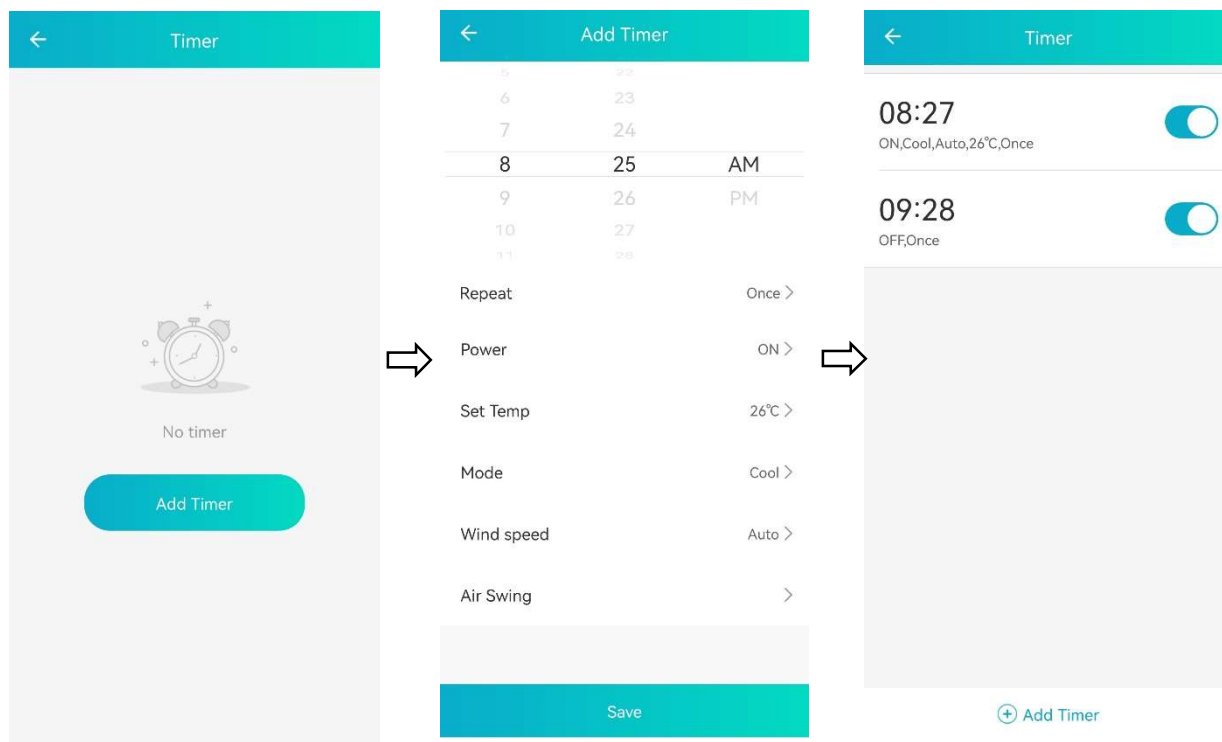


## Więcej opcji

1. Wybierz **"More"** w celu wyboru dodatkowych opcji sterowania.
2. Wybierz **"Display"** w celu włączenia/wyłączenia wyświetlacza na panelu urządzenia.
3. Wybierz **"Buzzer"** w celu włączenia/wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej dla pracy z aplikacją.
4. Wybierz **"Anti-Mildew"** w celu włączenia/wyłączenia trybu Anti-Mildew zapobiegający zagrzybieniu klimatyzatora/powstawania pleśni.  
Po wyłączeniu jednostki rozpocznie się osuszanie, zmniejszy wilgotność resztkową i zapobiegnie pleśni, a po zakończeniu funkcji automatycznie się wyłączy.
5. Wybierz **"Health"** w celu włączenia/wyłączenia funkcji ochrony zdrowia i aktywuje antybakteryjną funkcję jonizatora.  
Funkcja ta jest dostępna tylko w modelach z generatorem jonizatora.

## Tryb Reservation

1. Wybierz **"Reservation"** w celu uruchomienia tryby pozwalającego ustawić godzinę, powtórzyć dzień, temperaturę, tryb, prędkość wentylatora, przepływ powietrza zgodnie z potrzebami w danym czasie.
2. Wybierz parametry pracy, które mają się załączyć w danym okresie i wybierz **Save**.
3. W celu aktywowania funkcji wybierz przycisk **Turn On**.

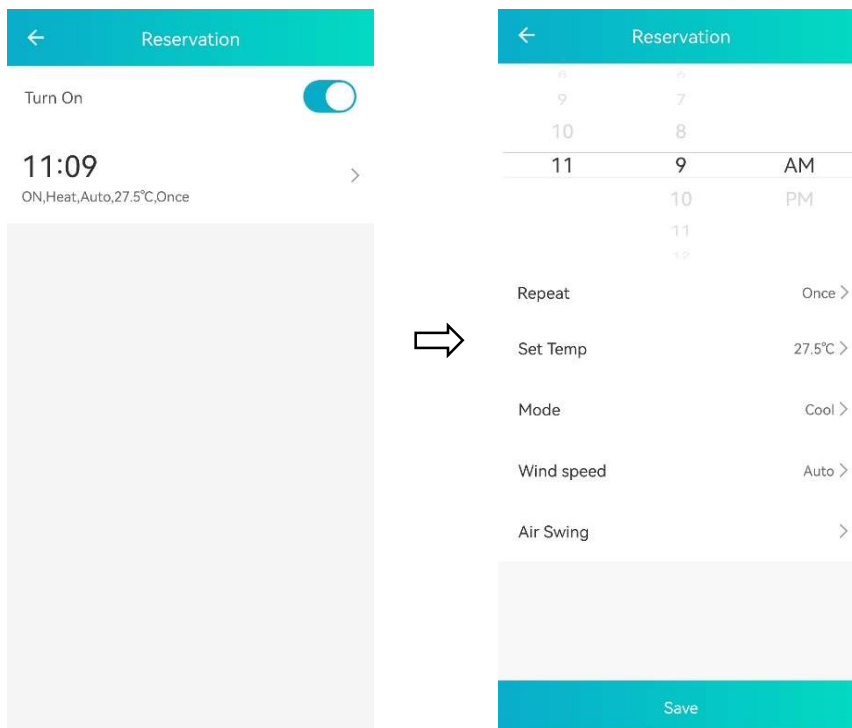

## Diagnostyka urządzenia

4. Wybierz **"Self-diagnostic"** w celu uruchomienia tryby diagnostycznego.
5. Po zakończeniu diagnostyki (100%) pojawi się komunikat o aktualnym stanie urządzenia. W przypadku braku problemów pojawi się komunikat: **"Device is normal"**.

